1-8. Modo de drenar el aceite sucio

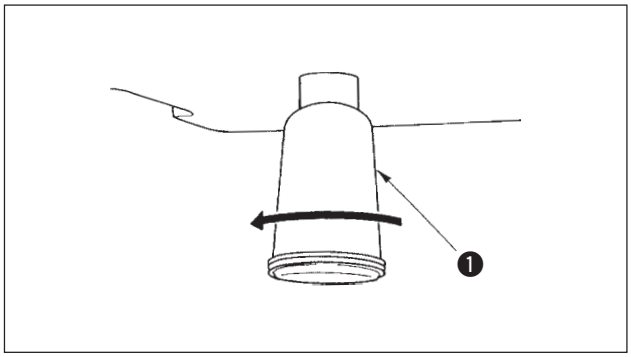

Cuando la aceitera ❶ de polietileno quede llena de aceite sucio, extraiga dicha aceitera ❶ y drene el aceite.

1-9. Cantidad de aceite a suministrar al gancho

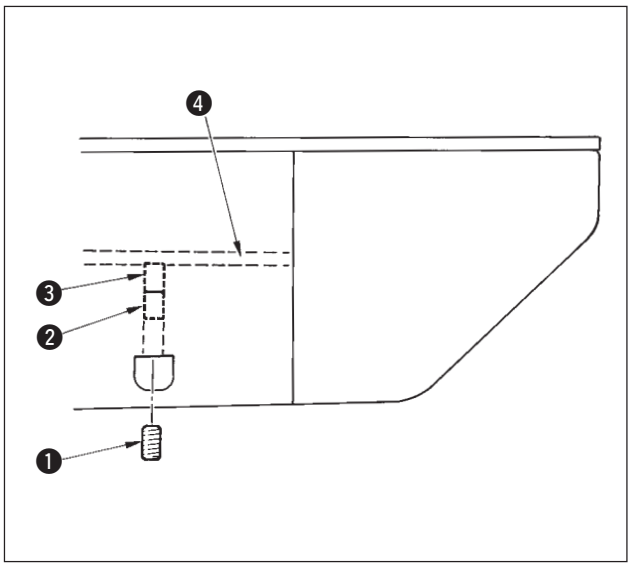

1) Afloje el tornillo ❶ y saque el tornillo ❶.
2) Cuando atornille el tornillo de ajuste ❷, se puede reducir la cantidad de aceite del tubo de aceite ❹ izquierdo.
3) Después del ajuste, atornille el tornillo ❶ y fíjelo.

Precaución

1. El estado de entrega estándar es la posición donde ❸ se atornilla ligeramente y retorna 4 vueltas.
2. Cuando se reduce la cantidad de aceite, no atornille súbitamente el tornillo. Observe el estado por aproximadamente medio día en la posición don de ❸ está atornillado y retorno 2 vueltas. Si la reducción es excesiva, se desgastará el gancho.

1-10. Cambio de fusible

AVISO :

1. Para evitar peligros por sacudidas eléctricas, desconecte la corriente eléctrica y abra la cubierta de la caja de control después de unos cinco minutos.
2. Abra sin falta la cubierta de la caja de control. Luego, cambie el fusible por otro fusible nuevo de la misma capacidad.

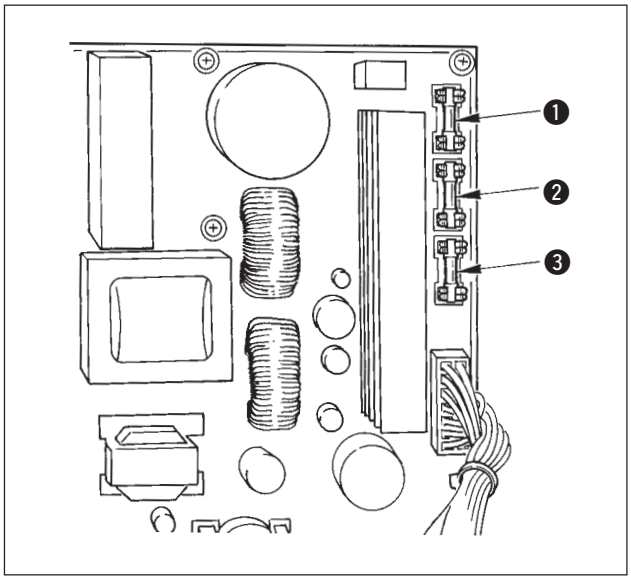

La máquina utiliza los siguientes tres fusibles :

❶ Para protección de la alimentación al motor de impulsos
15A (fusible de acción retardada)
❷ Para protección de la alimentación del motor de solenoide e impulses
3,15A (fusible de acción retardada)
❸ Para protección de la alimentación de control
2A (fusible tipo fusión instantánea)